



DATADOR ANUAL / DATE STAMP

Mat. INOX. 1.4034 - 48/54HRC.

Temperatura máxima de trabalho 150°C.

Mat. INOX. 1.4034 - 48/54HRC.

Maximum working temperature 150°C.

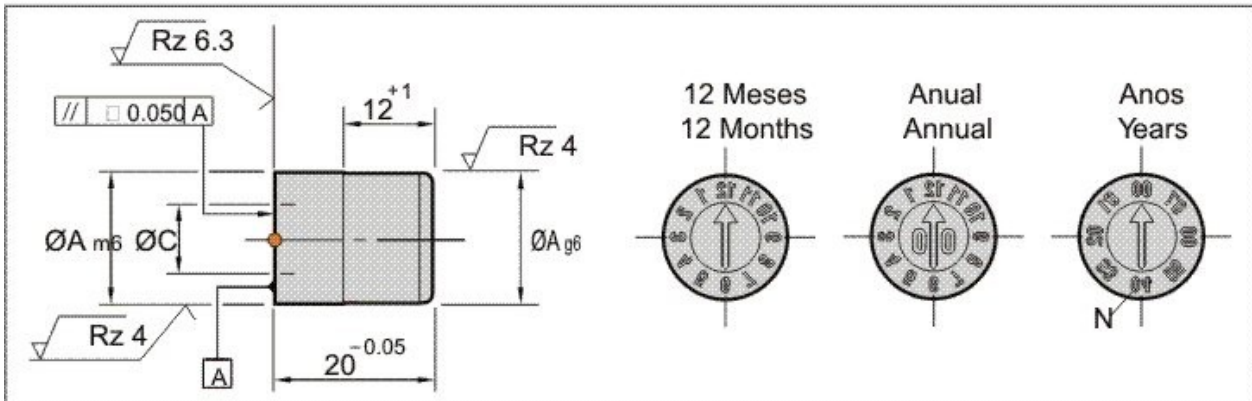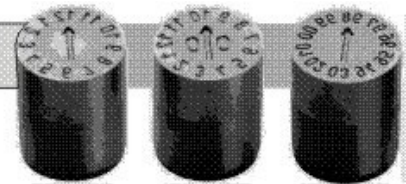

Datador Anual. A mudança do mês e ano é feita sem desmontar o datador do molde, sendo necessário apenas girar para a esquerda ou para a direita o postigo anual. Peça inteiramente em aço inoxidável.

Date Stamp. This is a permanent date stamp where only the central year insert is changed. The month is changed by using a screwdriver. Completely stainless.

Referência / Reference			A	C	E	N
12 Meses / 12 Months	Anual / Annual	Anos / Years	A	C	E	Nº de anos / Nº of years
GTP.0632SF	GTP.063212-..	GTP.063205-..	6	3.5	4	5
GTP.0847SF	GTP.084712-..	GTP.084705-..	8	4.5	6	5
GTP.1057SF	GTP.105712-..	GTP.105706-..	10	5.5	8	6
GTP.1267SF	GTP.126712-..	GTP.126708-..	12	7.0	10	8
GTP.1687SF	GTP.168712-..	GTP.168710-..	16	9.0	12	10
GTP.2007SF	GTP.200712-..	GTP.200710-..	20	12.0	14	10

No modelo "ANUAL", indicar o ano desejado no postigo.

No modelo "ANOS", indicar o primeiro ano a gravar.

When ordering "ANNUAL" model, please indicate the year required on the insert.

When ordering "YEARS" model, please indicate the start / base year.

Gravações especiais disponíveis por encomenda.

Special engravings available on request.


INDICADOR ANUAL / DATE INSERT

Mat. INOX. 1.4034 - 48/54HRC.

Mat. INOX. 1.4034 - 48/54HRC.


Indicador Anual. De ajuste frontal, permite a mudança do postigo sem desmontar o molde da máquina. O postigo é mudado com uma chave de fendas, sem necessitar de outra manipulação.

Date Insert. Due to the fact that the insert is adjustable / removable from the front of the mold, there is no need to remove the tool from the machine or disassemble the mold.

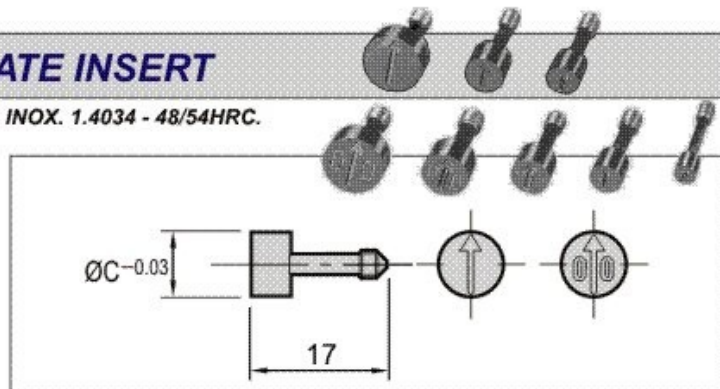

IMPORTANT: Para alterar o ano, basta desenroscar o indicador para a esquerda. Ao introduzir o novo postigo, girá-lo para a direita até ouvir o "clic" de segurança.

IMPORTANT: To change the year just turn the annual insert to the left. To introduce the new one, turn it clockwise until hearing the engagement "click".

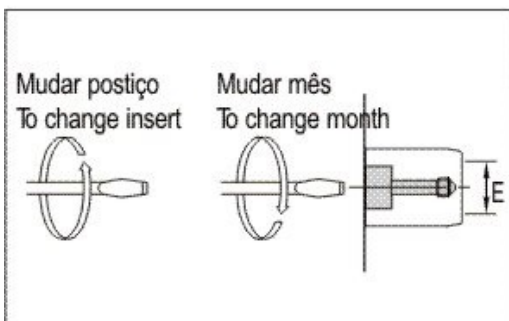

Referência / Reference			C
Apenas Flecha / Arrow Only	Flecha + Ano / Arrow + Year		C
GTP.3217SF	GTP.3217-..		3.2
GTP.4717SF	GTP.4717-..		4.7
GTP.5717SF	GTP.5717-..		5.7
GTP.6717SF	GTP.6717-..		6.7
GTP.8717SF	GTP.8717-..		8.7
GTP.1007SF	GTP.1007-..		10.7

Indicar o ano desejado depois da referência.

After the reference, indicate the desired year.